



(Item #98136, #98138, and #98463)

AquaBasin™ Pump Kit

Installation Instructions


PACKAGE INCLUDES:

- (1) Ultra™ Pump
- (1) FPT x Barb
- (1) Barbed Ball Valve
- (1) 90° Barbed Elbow
- (1) 6' of Kink-Free Pipe
- (6) Stainless Steel Hose Clamps



Instructions

- Assemble the pump kit as shown in drawing.
- Make sure that all hose clamps are tightened down before installing into AquaBasin™.
- Kink-Free pipe will need to be cut depending on placement of pump and decorative item.
- Ultra™ Pump can be placed on its side to provide easier plumbing connection in the AquaBasin™.

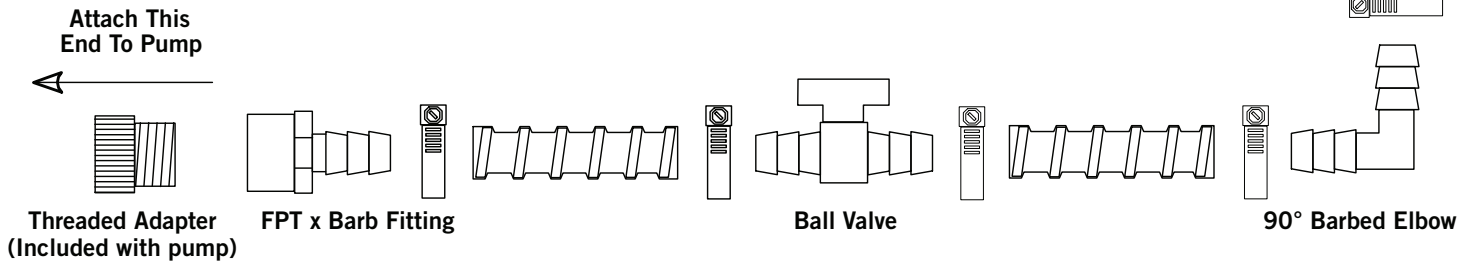

**Only needed when hooking up to brass or ceramic decorative fountain.*



Made in China for
Aquascape, Inc.
St. Charles, IL 60174 • Brampton, ON L6T 5V7
www.aquascapeinc.com

Trousse de pompe Aquabasin^{MC}

Instructions d'installation

CHAQUE TROUSSE COMPREND:


- (1) Pompe Ultra^{MC}
- (1) Adaptateur pour raccord de Fpt 1/2" x cannelé 1/2"
- (1) Raccord de soupape à bille cannelée 1/2"
- (1) Coude cannelé 90°
- (1) Tuyau anti-plissements de 6' de long
- (6) Collier de serrage en acier inox




Instructions

- Assembler le trousse de pompe comme montré dans le dessin.
- Assurez-vous que tous les colliers de serrage sont bien serrés avant de l'installer dans l'Aquabasin^{MC}.
- Coupé le tuyau anti-plissements selon le placement de la pompe et de l'article décoratif.
- La pompe Ultra^{MC} peut être placée sur son côté pour fournir la connexion de plomberie plus facile dans l'Aquabasin^{MC}.



Joindre à ce côté de la pompe





Adaptateur pour raccord fileté (inclus avec la pompe)



Adaptateur pour raccord de Fpt x cannelé

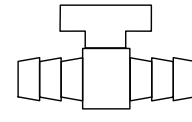


Raccord de soupape à bille cannelée

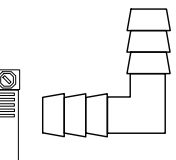

Coude cannelé 90°

*

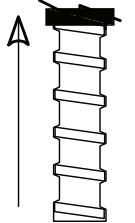

Pour la pièce décorative

*Seulement nécessaire lorsque raccordant à une fontaine décorative en laiton ou en céramique.